

# ご家庭に設置された業務用消火器は 半年に1回チェックしましょう


消火器が使用期限内であっても、半年に1回程度、異常がないかチェックしましょう。

**安全栓:**安全栓が外れていないこと。  
変形や損傷がないこと。




安全栓が外れて  
いる状態


**レバー:**変形や損傷、腐食等  
がないこと。

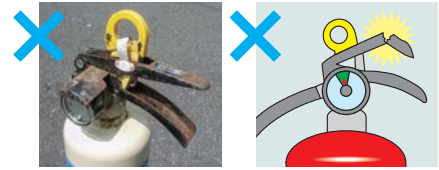


**ホース:**傷や  
ひび割れがな  
いこと。

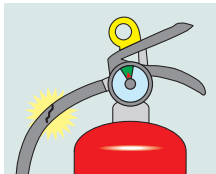

**本体容器:**消火器本体にへこ  
みなどの変形や損傷、腐食等  
がないこと。

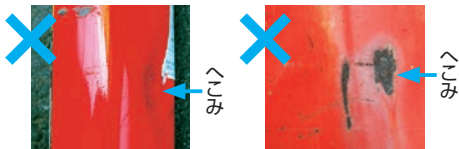

**指示圧力計:**圧力計の赤い指針が緑色の範囲  
内にあること。

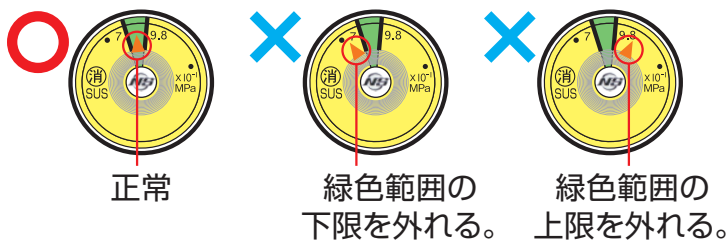

※指示圧力計がないものもあります。

**設計標準使用期限:**期限内で  
あること。

【表示の一例】

使用期限を過ぎている消火器は、見た目はいきれいでも劣化している可能性があるため、交換をお願いします。

型式番号	消火2019-A-3
能力単位	A-3 B-7 C
使用温度範囲	-20℃~+40℃
総質量	3.0kg
総容量	0.1kg
放射距離	約15m(於20℃)
放射時間	3~6m(於20℃)
静圧試験圧力値	1.3 MPa

製造年	年
製造番号	
設計標準使用期限	2029 年まで

設計標準使用期限  
2029 年まで

**本体の底部:**消火器の底部と  
その周辺に変形や損傷、腐食  
等がないこと。



## ● 消火器に異常があったときは…

ラベルに表示されているメーカー問合せ先までご連絡ください(問合せ先が不明な場合は日本消火器工業会まで)。

## ● ご不要になった消火器の廃棄は…

廃棄の窓口となる「特定窓口」(消火器販売店等)にお持ちください。お近くの特定窓口は、  
消火器リサイクル推進センターのホームページまたはお電話(03-5829-6773)にてご確認ください。

窓口検索▶



一般社団法人 **日本消火器工業会**

TEL 03-3866-6258

URL <https://www.jfema.or.jp/>

